




Provtagningsrör: E-swab rosa kork

1. Använd bifogat provtagningsmaterial som är provtagningspinne och rör med rosa kork.
2. Tungan ska hållas väl nedpressad så att pinnen inte nuddar tungan. Använd gärna bifogad spatel.
3. Roterar pinnen mot **båda tonsillerna** och **svep över bakre svalgväggen**, så att det blir tillräckligt med svalgsekret.
4. Sedan förs samma pinne in i ena näsborren och roteras där 5-7 sekunder mot näsväggen. Provtagningen fortsätter på samma sätt i andra näsborren.
5. Slutligen doppas samma pinne i patientens saliv som antingen samlas i en steril kopp eller genom att man stryker med samma pinne på insidan kinderna.
6. Efter provtagning för ner pinnen i transportröret och snurra runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder. Pinnen måste sedan tas ut ur röret och kastas.

För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning. I väntan på och under transport förvaras provet kylt.

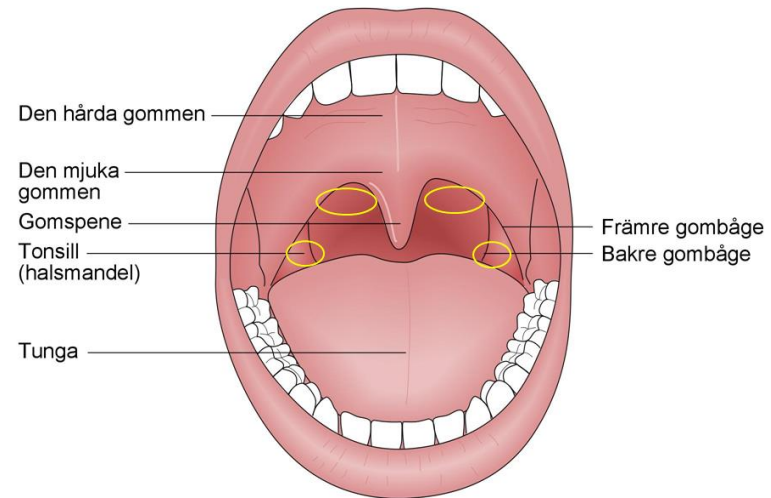

*De gula ringarna på bilden visar var provet ska tas